

## MONTERING OG DEMONTERINGSVEILEDNING

NCP Public M

Versjon 1.00 / 11.01.23



Kjære kunde!

Her er en enkel veiledning for montering/demontering av det produkt du har kjøpt fra Nordic Comfort Products AS.

1) Emballasje/forpakning

Public M kommer ferdig montert, stolen kommer enten på pall i stabler eller i krympeplast.

Dele liste pr. Public:

Bilde	Antall i stk.	Hovedkomponent	Delkomponent	Materiale
	1	SETESKALL		Polypropylen
	1	Meieunderstell		Stålbolt i 12mm med pulverlakk
	4	SKRUE DELTA-PT 5452 50X16 TORX 25IP		STÅL ZINC PLATED
	1	Stabledeksel		PLAST ABS
	4	DRR Panelfeste		Glassfiberarmert Polyamid

2) Behov for verktøy


Til denne montering/demonteringen trengs det skrutrekker TX25, anbefalt tiltrekningskraft er 3,0 Nm. Skrutrekker flat.

Selve monteringsveiledningen følger på neste side.


Med vennlig hilsen


NORDIC COMFORT PRODUCTS AS

## MONTERING/DEMONTERINGSVEILEDNING

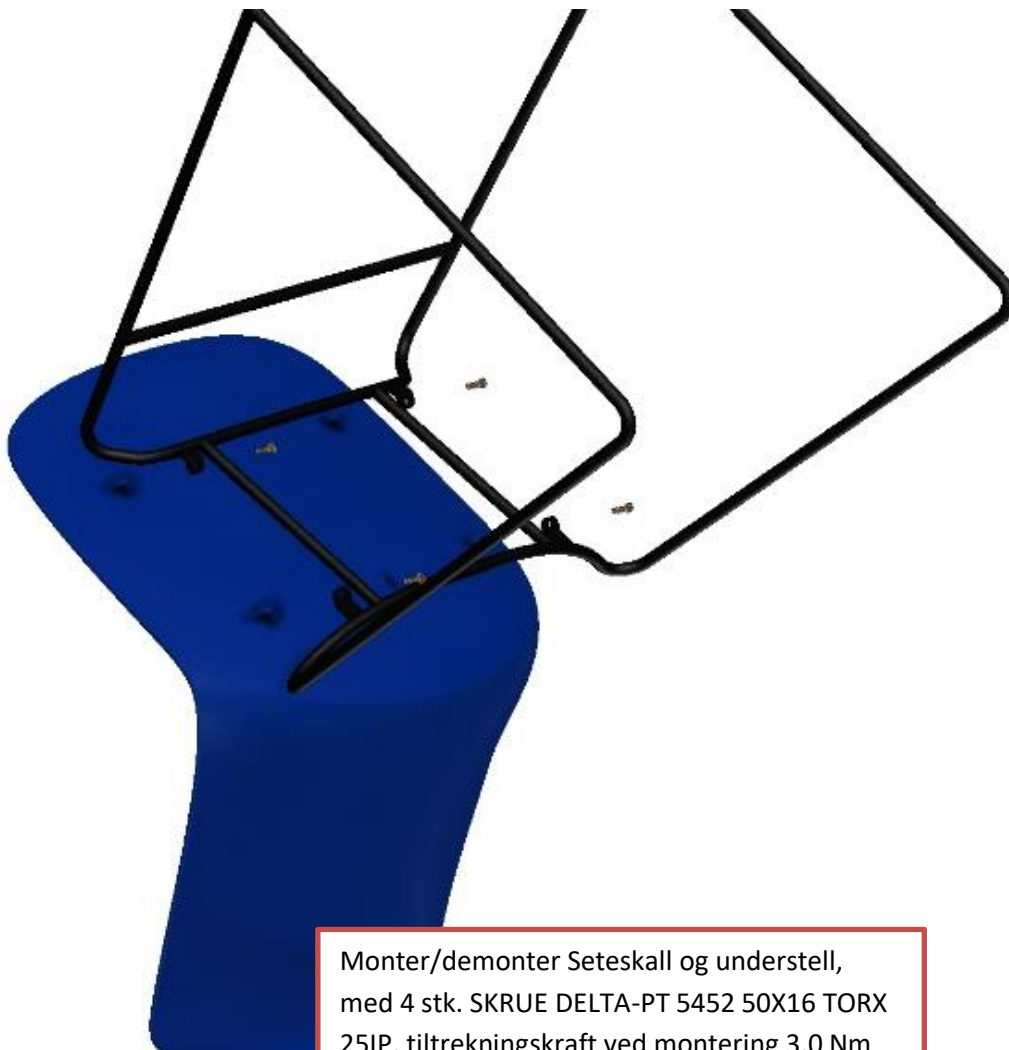


Monter/demonter Seteskall og understell, med 4 stk. SKRUE DELTA-PT 5452 50X16 TORX 25IP, tiltrekningskraft ved montering 3,0 Nm

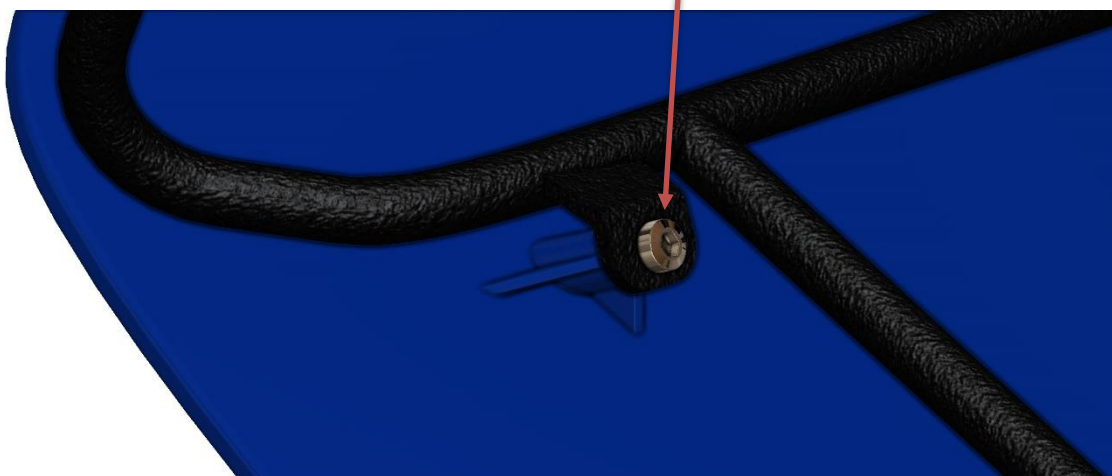


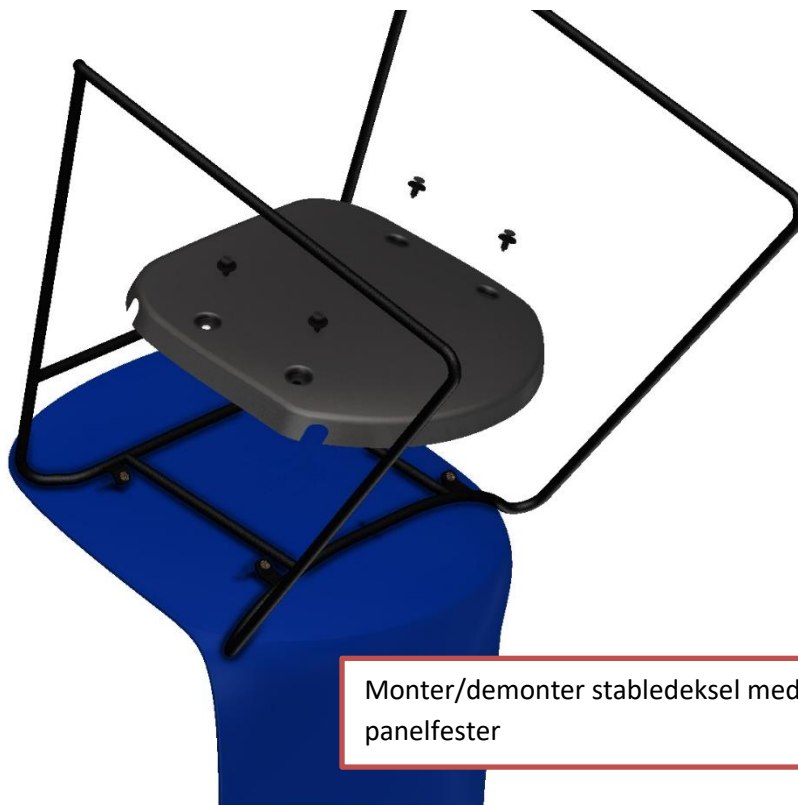

Monter/demonter stabledeksel med 4 stk. DRR panelfester

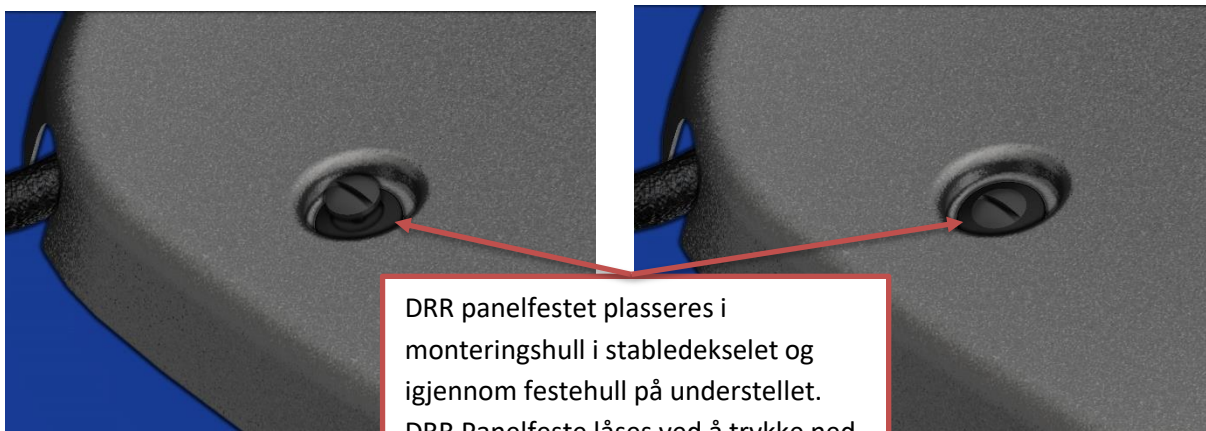

DRR panelfestet plasseres i monteringshull i stabledekselet og igjennom festehull på understellet. DRR Panelfeste låses ved å trykke ned den midtre delen av panelfestet.

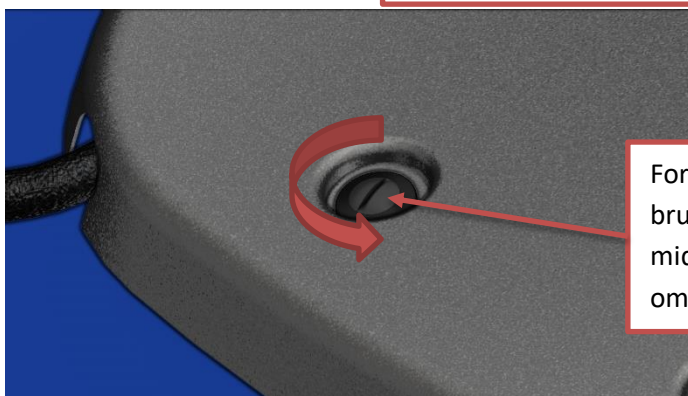

For å demontere DRR Panelfeste, bruk en flat skrutrekker og vri den midtre delen av panelfestet  $\frac{1}{4}$  omdreining mot venstre.